



MONTAGE- und WARTUNGSANLEITUNG

Mini Rundballenpresse - Garn



BRANDER



Diese Anleitung stammt von WEIFANG GUOAN ENGINEERING MACHINERY CO., LTD, Dragon Road, Hanting District No. 4331, 261100 Weifang City, China und wurde im Auftrag des Importeurs für den deutschen Markt übersetzt


Montageanleitung

1. Entfernen Sie das Verpackungsgestell.
 - a. Nachdem die Ballenpresse vom Rahmen getrennt wurde, führen Sie die Gurte durch diese beiden Löcher, legen Sie die beiden Gurte auf die Gabelzinken des Gabelstaplers, heben Sie die Ballenpresse mit dem Gabelstapler an und bewegen Sie sie anschließend aus dem Verpackungsrahmen heraus.




- b. Die Reifen wurden in die Kammer der Ballenpresse gelegt. Sie müssen die Reifen herausnehmen und an der Ballenpresse montieren. Konkrete Schritte zum Herausnehmen der Reifen.

- ① Öffnen Sie die beiden kleinen Abdeckungen an der Oberseite der Maschine.

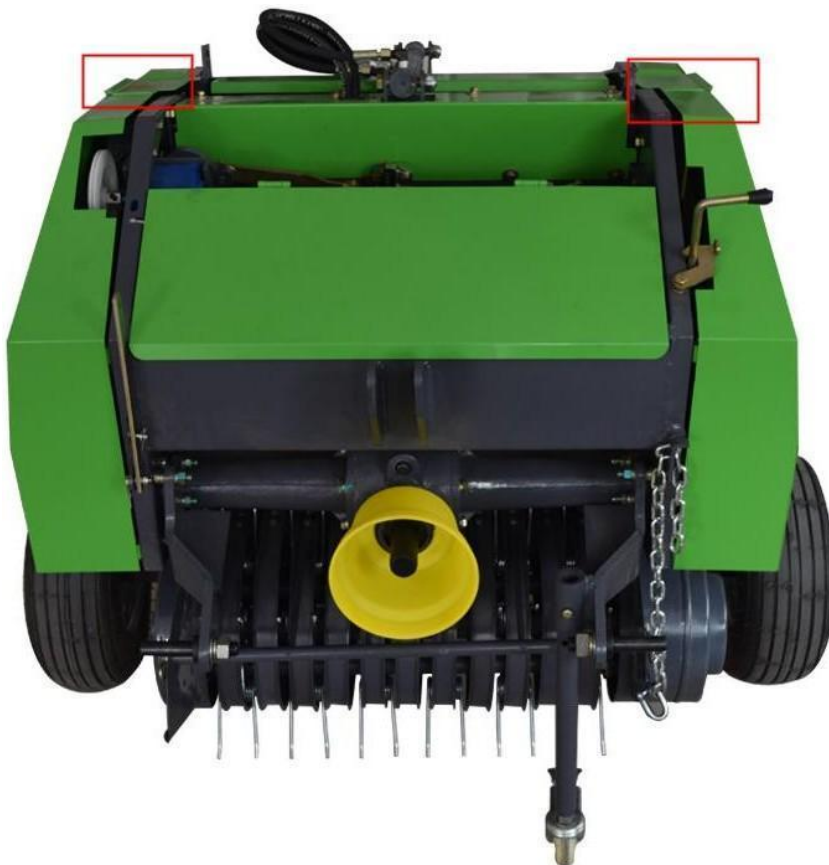

- ② Ziehen Sie die Stangen auf beiden Seiten. Gleichzeitig schieben 4–5 Personen (da die Rückabdeckung schwer ist) die Rückabdeckung der Ballenpresse auf, öffnen sie und nehmen die Reifen heraus.

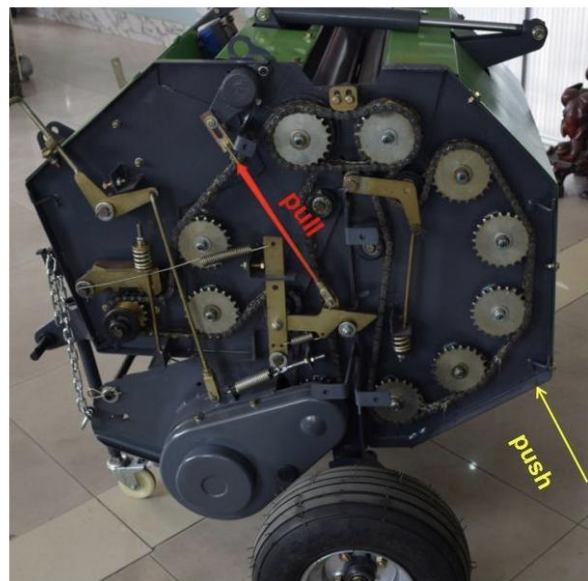

- ③ Nehmen Sie den Ständer und die Lenkrollen aus dem Bindegarngehäuse und montieren Sie sie an der Ballenpresse.



Die Funktion von Ständer und Lenkrollen besteht darin, die Ballenpresse im nicht arbeitenden Zustand zu stützen. Wenn die Ballenpresse vom Traktor auf das Feld zum Arbeiten gefahren wird, müssen Ständer und Lenkrollen entfernt werden.



Bitte entfernen Sie die Teile 1 und 2 in der obigen Abbildung nicht. Stellen Sie außerdem sicher, dass Teil 2 an der in der Abbildung markierten Position montiert ist. Die Funktion von Teil 1 besteht darin, das Gras aufzunehmen. Die Funktion von Teil 2 besteht darin, den Hubbereich von Teil 1 zu steuern.

Wenn sich die Ballenpresse bewegt und zu viel Gras in den Aufnehmer gelangt, steuert Teil 2 das Heben oder Senken von Teil 1, um eine Blockade zu vermeiden.



Sicherheitsbolzen

Öffnen Sie dieses Bindegarn Gehäuse, dort finden Sie eine Rolle Bindegarn, 2 Handbücher und 10 Sicherheitsbolzen. In der Regel werden sie zusammen in einer transparenten Plastikhülle aufbewahrt.

Bindegarn, Durchmesser 2–3 mm

Vor der Verwendung des Bindegarns können Sie den Durchmesser und die Höhe der gesamten Rolle messen, damit Sie es in Ihrem örtlichen Markt finden und kaufen können.

Bindegarn einfädeln: Videolink:

<https://www.youtube.com/watch?v=vw2gHpZkpPE&feature=youtu.be>

Oder sehen Sie Video 03
Mit dem Traktor verbinden:
Videolink:

<https://www.youtube.com/watch?v=dYaeylJPbQ0&t=28s>

Oder sehen Sie Video 04:

4) Verbinden Sie das Kabel der Ballenpresse mit dem Traktor.



Hebeltyp (mechanische Abdeckung öffnen)

Hebeltyp-Ballenpresse (mechanisches Öffnen der Abdeckung): Trennen Sie die beiden Kabel. Das rote Kabel wird mit dem Pluspol der Traktor-batterie verbunden, das grüne Kabel mit dem Minuspol der Traktor-batterie.

5) Testen Sie die Hupe (siehe Ende von Video 05).

6) Stellen Sie die Dichte der Ballen nach Ihren Bedürfnissen ein.



Schritt 1: Heben Sie die Seilstange nach links und bewegen Sie sie dann ein wenig nach rechts. Dies ist der Anfangszustand der Ballenpresse vor der Arbeit: Nach der Einstellung steht die Seilstange geneigt und aufrecht. (siehe Video 05: Beginn 1 s–4 s)




MECHANICAL





Bitte beachten Sie: Bevor die Ballenpresse zu arbeiten beginnt, muss die Seilstange in diesem geneigten, aufrechten Zustand sein.

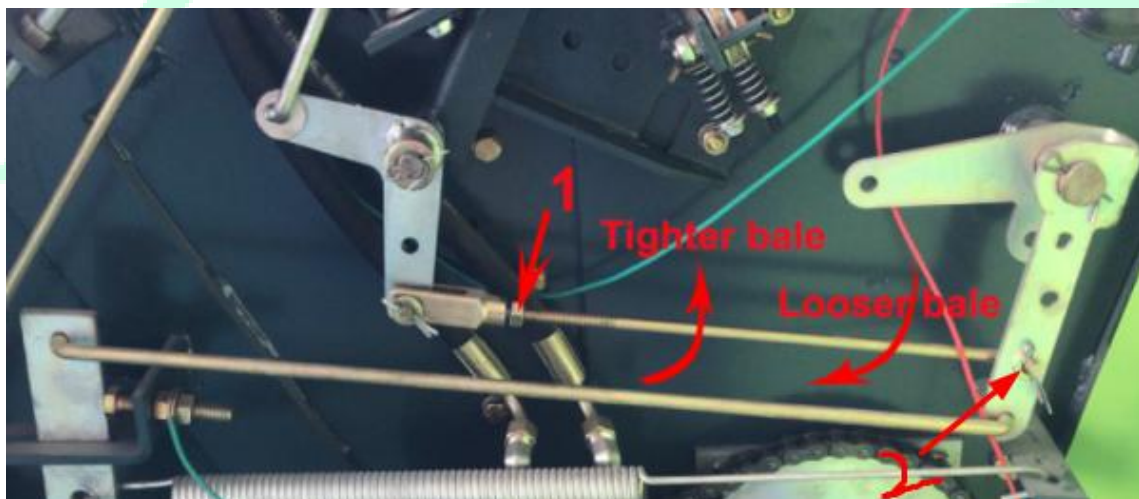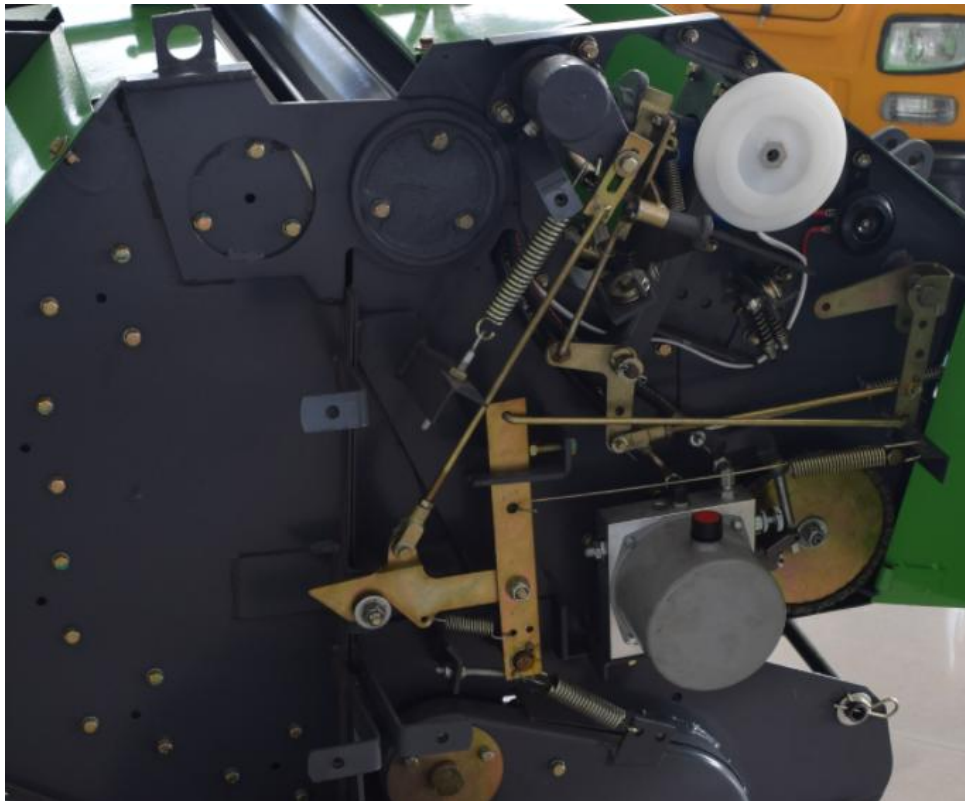

Schritt 2: Schrauben Sie die Schraube (Teil 1) heraus, nehmen Sie den Bolzen (Teil 2) ab und stellen Sie die Stange ein: Drehen Sie die Stange. Dreht man sie im Uhrzeigersinn, wird der Ballen fester und die Dichte höher. Dreht man sie gegen den Uhrzeigersinn, wird der Ballen lockerer und die Dichte geringer.

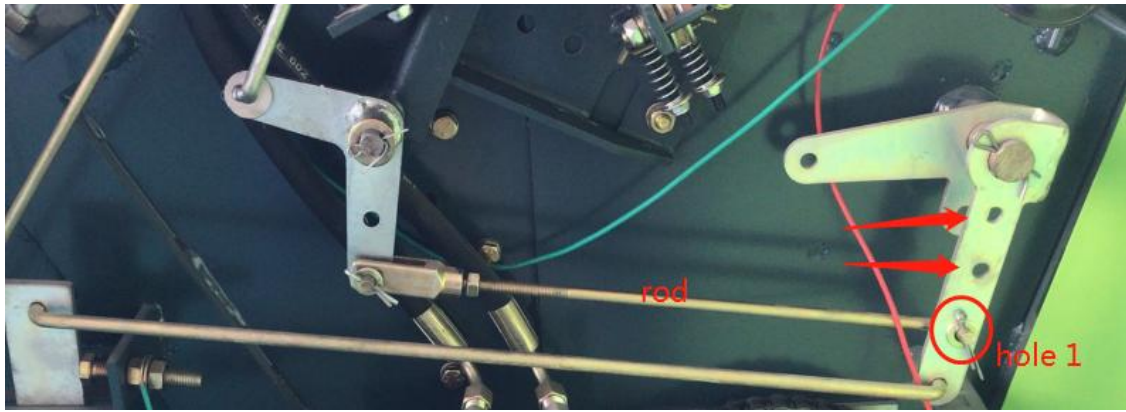

Wenn Sie die Ballendichte erhöhen möchten, beachten Sie bitte: Drehen Sie die Stange 2–3 Umdrehungen im Uhrzeigersinn, pressen Sie einen Ballen und prüfen Sie die Festigkeit von Hand. Wenn der Ballen noch locker erscheint, drehen Sie die Stange nochmals 2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn und pressen einen Ballen zur Kontrolle. Es ist kein Problem, solange der Sicherheitsbolzen nicht automatisch auslöst. Sollte der Sicherheitsbolzen automatisch auslösen, ersetzen Sie ihn bitte und drehen die Stange anschließend 2–3 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn. Pressen Sie dann erneut einen Ballen, um die größtmögliche Dichte zu erreichen.

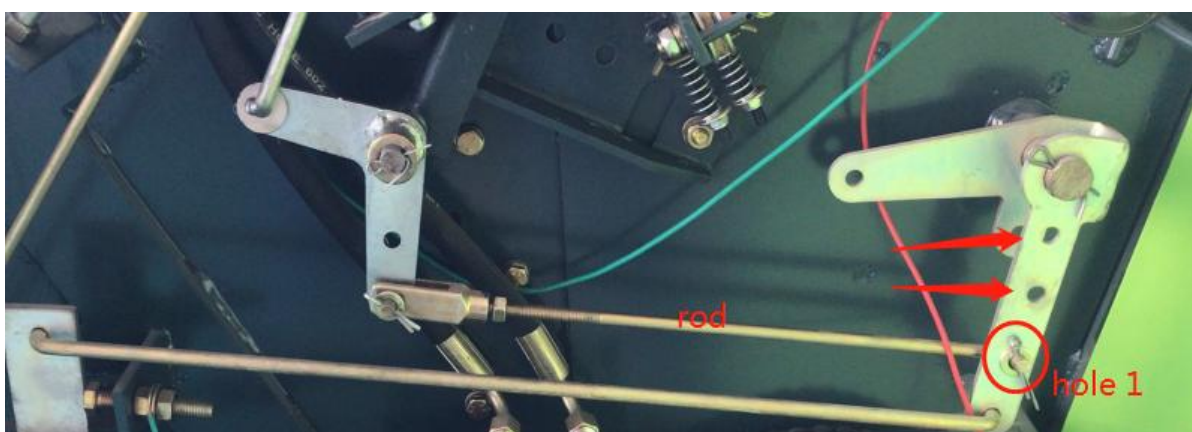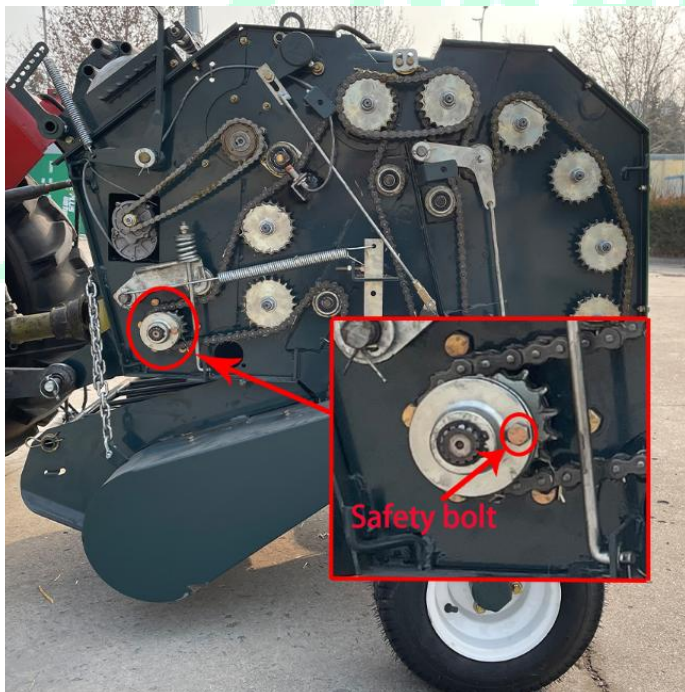


Normalerweise wird die Stange in Loch 1 eingesetzt. Beim Drehen dieser Stange liegt der Dichte Einstellbereich im Standardbereich. Wird die Stange in die oberen Löcher gesetzt, verringert sich der Einstellbereich, je höher das Loch, desto kleiner der Bereich.

Schritt 3: Legen Sie die Unterlegscheibe zurück und fixieren Sie die Stange mit dem Bolzen im Loch.

Nach der Einstellung und nach der Grasernte ertönt automatisch ein Alarm, die Seilstange senkt sich automatisch und das Bindegarn wird automatisch aufgewickelt. Nach dem Alarm müssen Sie unbedingt sofort den Traktor anhalten, während die Zapfwelle weiterhin rotiert.

Wenn die Ballenpresse die Arbeit beendet hat und Sie die Seilstange absenken möchten, bewegen Sie das Teil auf dem linken Bild unten von Hand. Dann senkt sich die Stange automatisch.

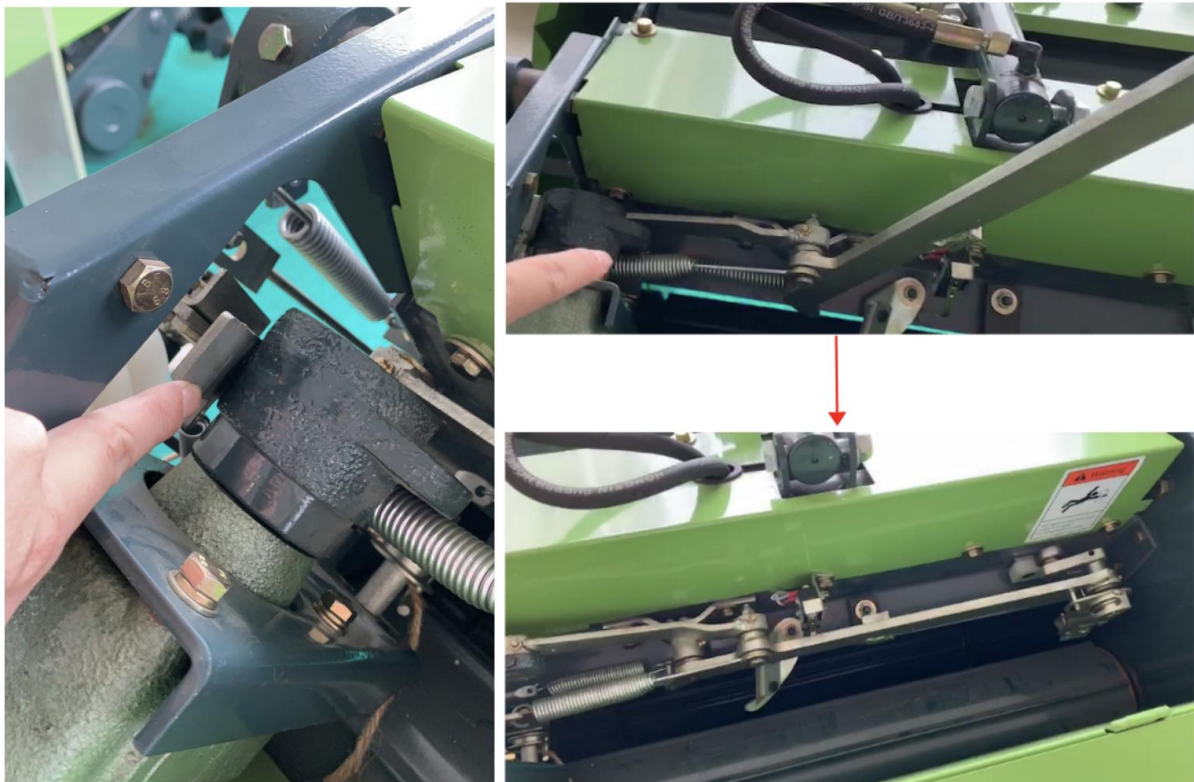


Drücken Sie die Seilstange niemals mit der Hand wie in der Abbildung unten nach unten. Dies ist unsicher und kann die Maschine beschädigen! Dies ist nicht durch die Garantie abgedeckt, daher bitte niemals durchführen.



Stellen Sie die Länge des zu verwendenden Bindegarns ein.

Es gibt 3 runde Scheiben, um das Bindegarn aufzuwickeln. Je größer die Scheibe, desto weniger Bindegarn wird benötigt, um einen Ballen zu wickeln. Wählen Sie die Scheibe, die Sie für am besten geeignet halten.


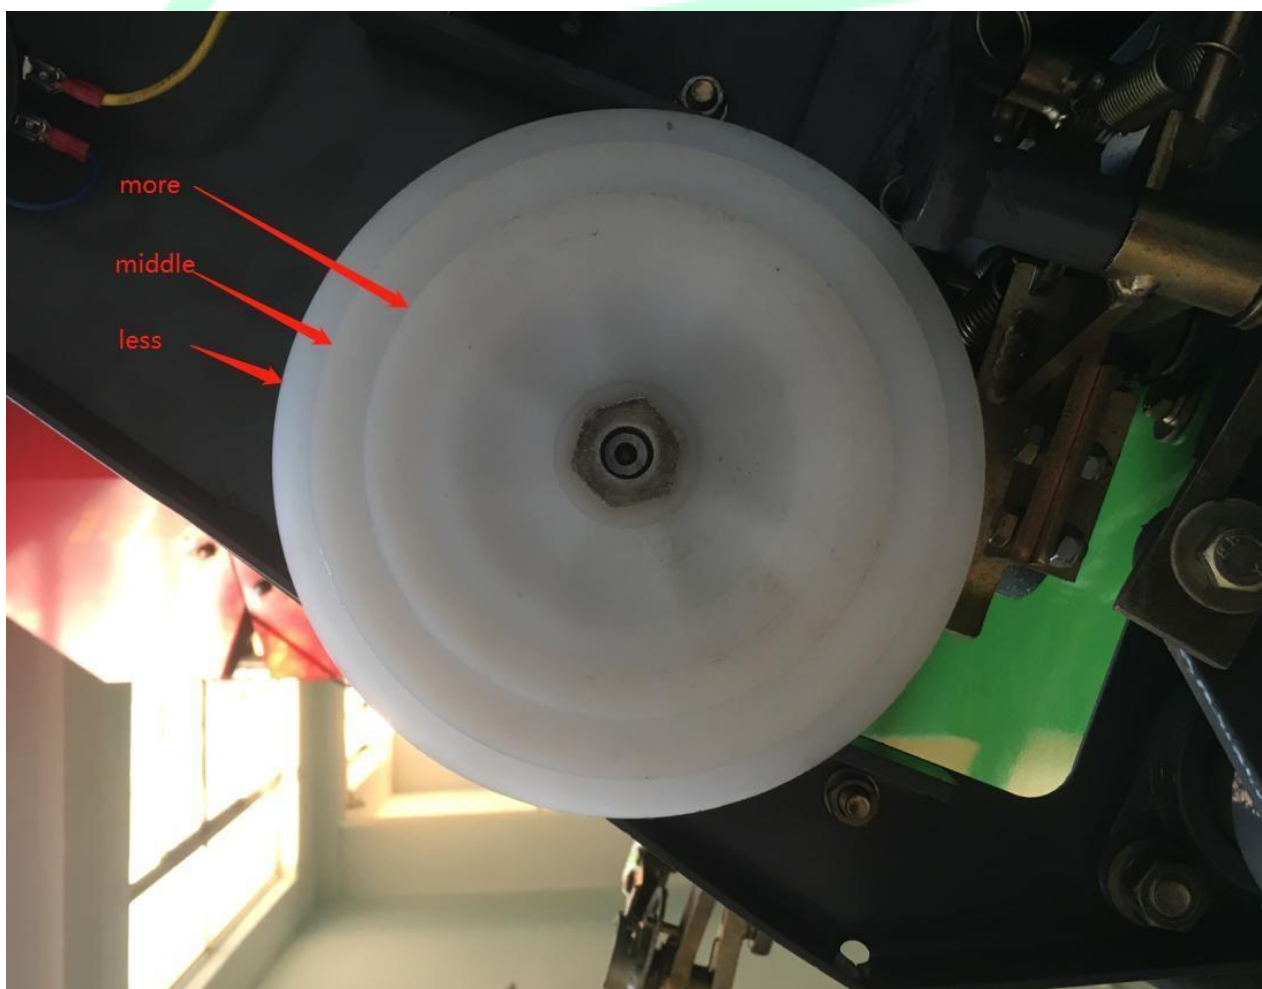


Wartung


Fetten Sie die Kette monatlich (die Maschine, die Sie erhalten haben, wurde bereits gefettet).



Nach einer gewissen Arbeitszeit können Sie täglich Fett auf die Führungsschiene auftragen. In dem Quadrat auf der rechten Seite des Aufnehmers auf dem Bild Fett auftragen (die Maschine, die Sie erhalten haben, wurde bereits gefettet), dies ist gut für den Aufnehmer.

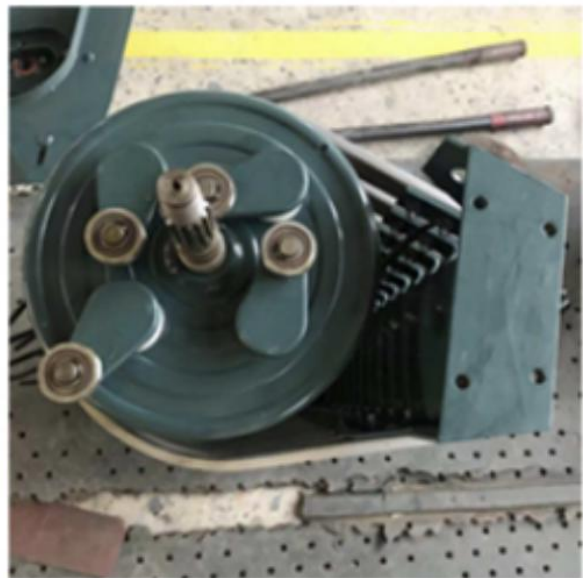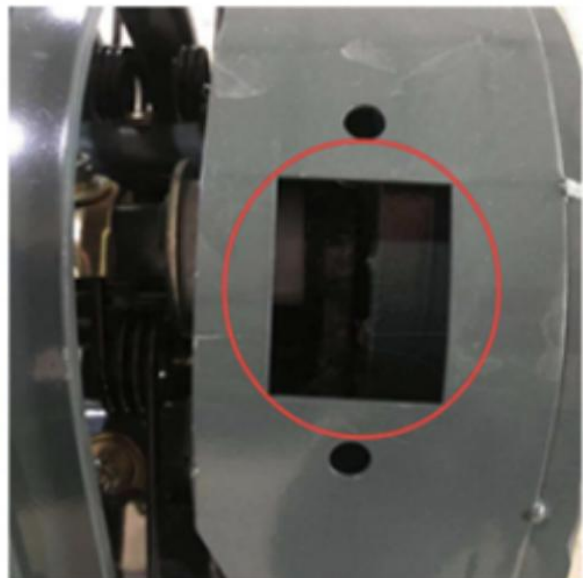


Fetten Sie die Düsen monatlich (die Maschine, die Sie erhalten haben, wurde bereits gefettet).

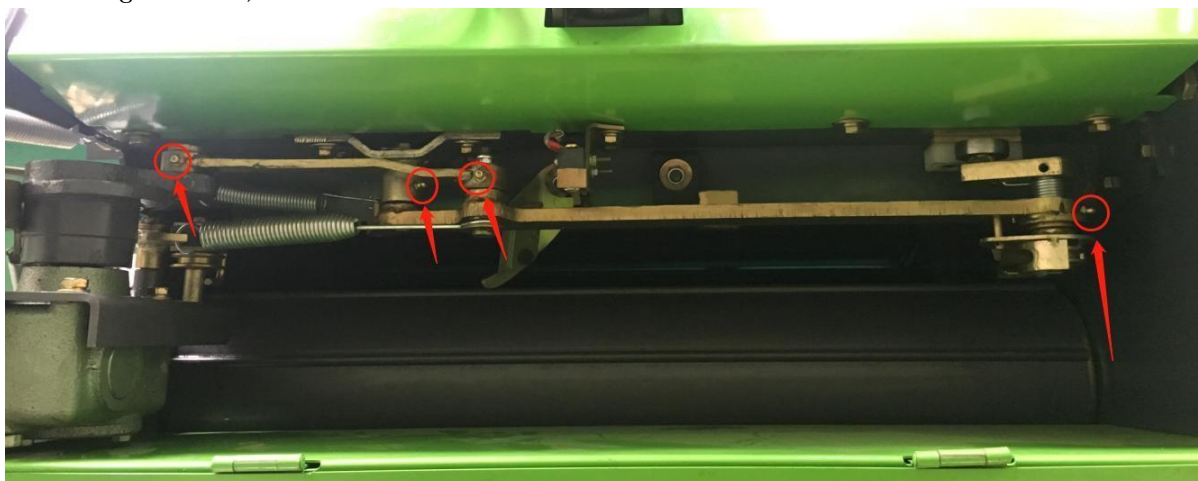

Während der Arbeit sollte der Abstand zwischen dem Ende der Federzinken und dem Boden mindestens 2 cm betragen.



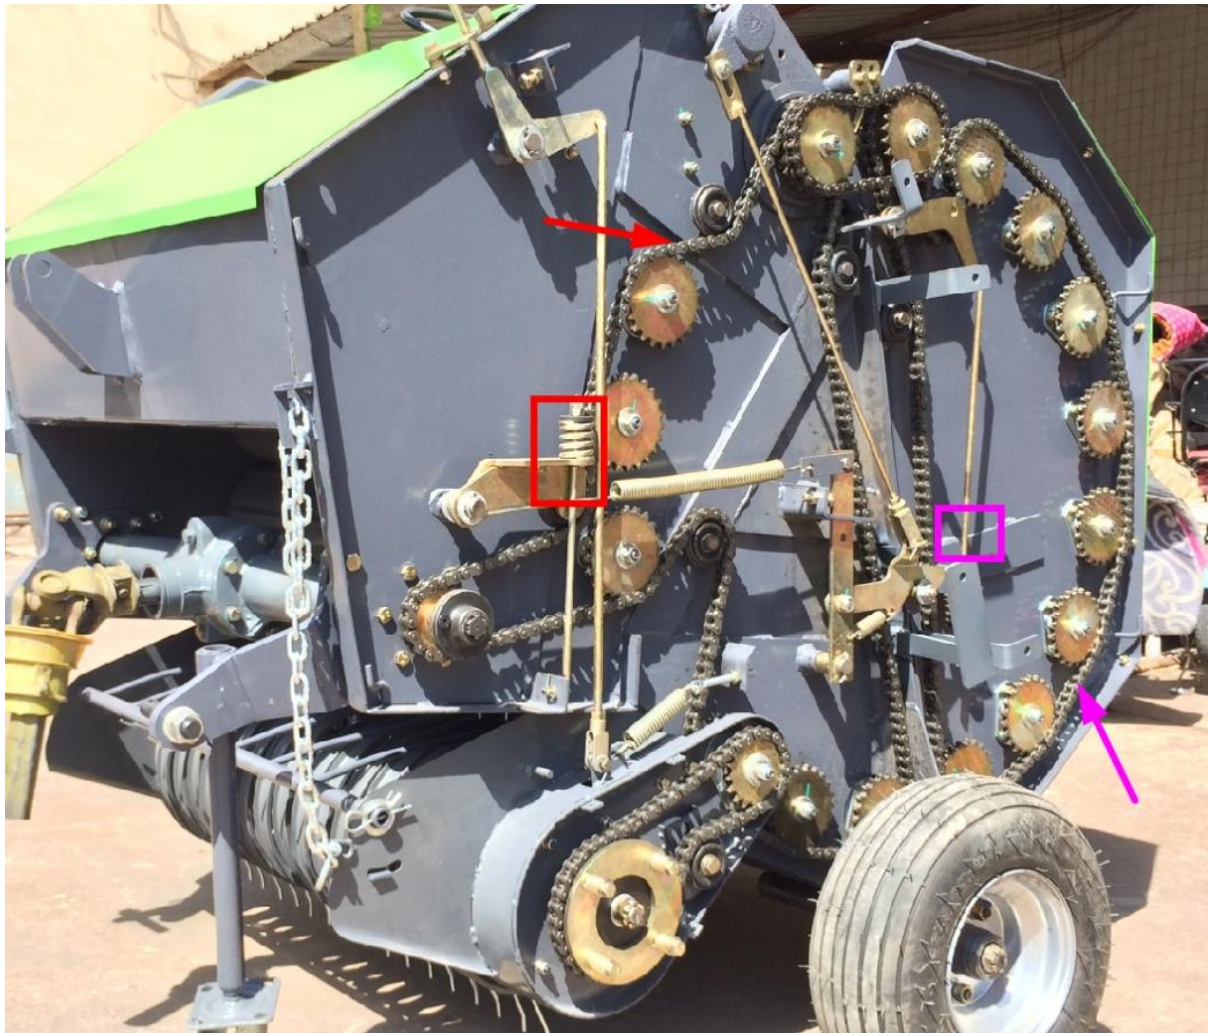

Nach ein oder zwei Tagen Nutzung werden die beiden langen Ketten durch die Spannung länger. Sie können ein wenig selbst kürzen oder die Spannfedern (in den quadratischen Kästchen markiert) über diese beiden Teile einstellen.



Hebeltyp: Sie können das Bindegarn am Hebel befestigen, das Garn ziehen, und der Hebel wird nach unten gezogen.

Ein besonders wichtiger Punkt:

Nach dem Alarm der Ballenpresse müssen Sie sofort die Bremse betätigen, den Vorwärtsgang herausnehmen und den Traktor unbedingt stillstehen lassen, während die Antriebswelle weiterhin rotiert, damit die Ballenpresse das Bindegarn automatisch zusammenbindet. Nach dem Binden wird das Bindegarn automatisch abgeschnitten. Ziehen Sie nun den Hebel von Hand, und die Ballenpresse gibt den Ballen automatisch frei. Nach dem Freigeben des Ballens lassen Sie den Hebel von Hand los, und die Rückabdeckung schließt sich wieder.

Dann legt der Traktor den Gang ein und fährt weiter vorwärts.

Das vollständige Arbeitsvideo finden Sie in Video 06.

Wenn der Ölzyylinder beim Anheben nicht empfindlich reagiert, bedeutet dies, dass die Ölpumpe mit Hydrauliköl nachgefüllt werden muss.



Welche Art von Hydraulikflüssigkeit kann für die Ballenpresse verwendet werden?

Solange es sich um Hydrauliköl für Maschinen handelt, ist es in Ordnung. Marke oder Modell sind nicht eingeschränkt.

Zum Beispiel ist Hydrauliköl für Gabelstapler und Lader geeignet.

Derzeit verwendet unsere Ballenpresse #46 Hochdruck-Anti-Verschleiß-Hydrauliköl.

Wo befindet sich die Einfüllöffnung? Wie viel Hydrauliköl sollte nachgefüllt werden?



RANDER

Öffnen Sie die rote runde Kappe und füllen Sie Hydrauliköl nach.



Es reicht, wenn das Öl bis zur Einfüllöffnung reicht und Sie das Hydrauliköl sehen können. Zum Beispiel kann es bis zur blauen Linie auf dem

Foto gefüllt werden oder 2 - 3 cm darunter, bevor es als voll gilt. (Die Gesamtkapazität der Ölpumpe: ca. 1,5 kg #46 Hochdruck-Anti-Verschleiß-Hydrauliköl)

