

Netzeinführung Mini Rundballenpresse - Netz



Modell

850-Netz

870-Netz


1070-Netz

1090- Netz

Die Anleitung stammt von WEIFANG GUOAN ENGINEERING MACHINERY CO., LTD, Dragon Road, Hanting District No. 4331, 261100 Weifang City, China und wurde im Auftrag des Importeurs für den deutschen Markt übersetzt.

Einführung des Wickelnetzes

Legen Sie das Netz zwischen die rote Gummiwalze und die darunter liegende Rillenwalze

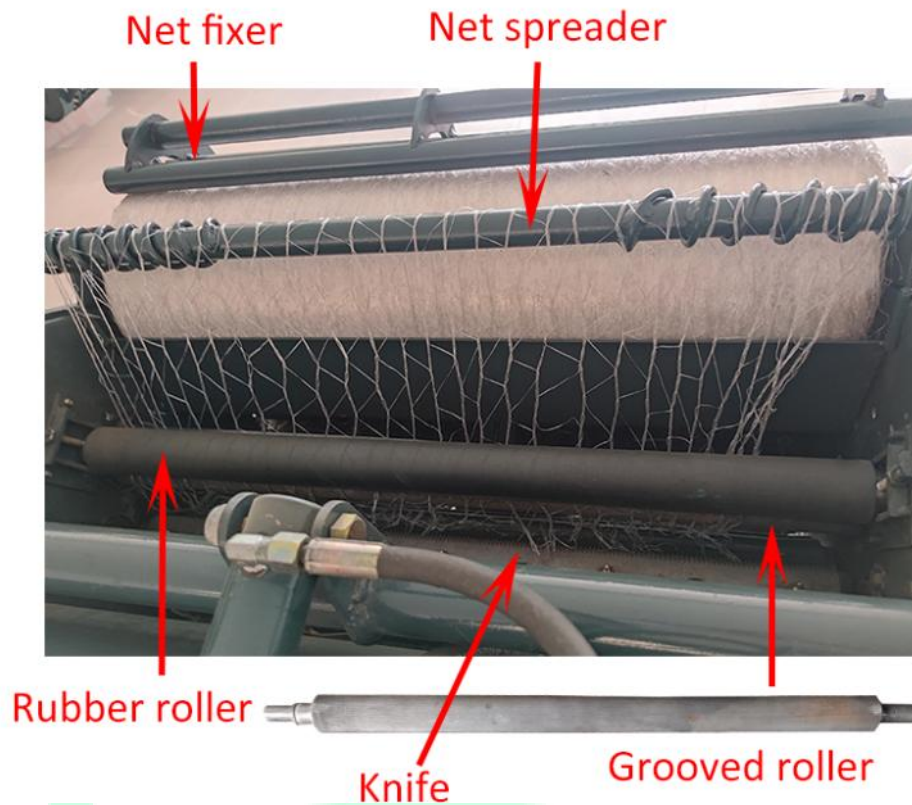

2. Drücken Sie die Netztaste (Taste 1) nacheinander kontinuierlich, um das Netz gleichmäßig zuzuführen, und ziehen Sie gleichzeitig das Netz vorsichtig in der Ballenkammer nach unten.



Gleichzeitig dreht sich bei jedem Drücken der Netztaste die Basis auf dem Foto automatisch im Uhrzeigersinn. Nachdem sie eine Umdrehung gemacht hat, hören Sie ein „Klick“-Geräusch – dann hören Sie auf, die Taste zu drücken.



Basis:

Schneiden Sie das Netz in der Ballenkammer der Ballenpresse ab. Schneiden Sie es sauber zurecht, damit das Netz ordentlich und gerade bleibt.

Die Länge des Netzes sollte nicht zu lang sein. Schneiden Sie es entlang des erhabenen Teils der Walze, der dem langen Messer am nächsten liegt, zurecht.



Bitte beachten:

1. Drücken Sie die Netztaste nicht vorzeitig. Drücken Sie sie nur, wenn die Ballenkammer voll ist. Ein kurzer Druck von etwa einer Sekunde reicht. Wenn Sie zu lange drücken, kann zu viel Netz abgewickelt werden und sich auf der roten Gummiwalze verfangen.
2. Während des Netzwickelns dürfen Sie nicht auf das Gaspedal treten. Fahren Sie gleichmäßig im Leerlauf.

